


Opis wyświetlacza oraz klawiatury

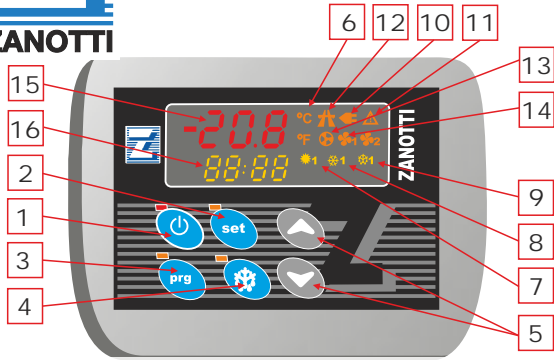

- 1 - Włączanie / wyłączenie jednostki. Naciśnij i przytrzymaj 3 sek
- 2 - Wybór nastawy. Gdy dioda świeci, możliwy jest wybór nastawy
- 3 - Przycisk programowania. Aby wejść w tryb programowania, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 5 sek.
- 4 - Odszranianie ręczne. Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund aby aktywować cykl odszraniania
- 5 - Zmiana parametru (Góra / Dół)
- 6 - Jednostka temperatury C- stopnie Celsjusza, F- stopnie Fahrenheita
- 7 - Kontrolka trybu grzania – informuje, że jednostka jest w trybie grzania
- 8 - Kontrolka trybu chłodzenia – informuje, że jednostka jest w trybie chłodzenia
- 9 - Kontrolka cyklu odszraniania – jednostka jest w trakcie przeprowadzania cyklu odszraniania
- 10 - Kontrolka trybu STANDBY – informuje o trybie pracy jednostki z sieci elektrycznej
- 11 - Kontrolka alarmowa – jest aktywna zawsze, gdy wystąpi jakiś alarm
- 12 - Kontrolka trybu ROAD – informuje o pracy jednostki w trybie zasilania od silnika
- 13 - Kontrolka wentylatora skraplacza – informuje o pracy wentylatora skraplacza
- 14 - Kontrolka wentylatora parownika – informuje o pracy wentylatora parownika
- 15 - Wyświetlacz – pokazuje aktualną temperaturę wnętrza zabudowy
- 16 - Wyświetlacz – wyświetla informacje o alarmach

Podstawowa obsługa agregatu

<p>Włączanie / wyłączenia agregatu</p> <p>Wciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk </p>	<p>Blokowanie / odblokowywanie klawiatury</p> <p>Wciśnij i przytrzymaj przez 3 sek. jednocześnie przycisk i </p>	<p>Wybieranie nastawy temperatury</p> <p>Wciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk </p>	<p>Zmiana nastawy temperatury</p> <p>Przyciskiem lub ustaw żądaną temperaturę</p>	<p>Ręczne odszranianie</p> <p>Wciśnij i 5 sekund przytrzymaj przycisk </p>
--	--	---	--	---

Gwarancja

UWAGA !!!
PROSIMY O NIEZWŁOCZNĄ REJESTRACJĘ AGREGATU W SYSTEMIE GWARANCYJNYM ZANOTTI
REJESTRACJA GWARANCJI AGREGATU MOŻLIWA JEST TELEFONICZNIE POD NUMEREM TELEFONU: (+48) 34 372-20-54 LUB
ELEKTRONICZNIE NA STRONIE www.frigipol.pl



SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI AGREGATÓW ZANOTTI Z SERII „Z”

Prawidłowe korzystanie z agregatu w 7 krokach

<p>1-Zamknij szczerlnie wszystkie drzwi</p>	<p>2-Włącz silnik samochodu</p>	<p>3-Włącz agregat</p>	<p>4-Ustaw żądaną temperaturę</p>	<p>5-Schłodź wnętrze zabudowy do żądanej temperatury</p>	<p>6-Załaduj wcześniej schłodzony towar</p>	<p>7 - Przed rozładunkiem wyłącz agregat</p>
---	---------------------------------	------------------------	-----------------------------------	--	---	--

Alarmy oraz ostrzeżenia

ELEKTRONICZNE STEROWNIKI AGREGATÓW ZANOTTI Z SERII „Z” WYPOSAŻONE SĄ W SYSTEM AUTOMATYCZNEJ DIAGNOZY PRACY AGREGATU. WSZELKIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI W PRACY AGREGATU SYGNALIZOWANE SĄ W POSTACI KODÓW ALARMOWYCH WYŚWIETLANYCH NA CZERWONYM WYŚWIETLACZU ORAZ SYGNALIZOWANE SĄ SYGNAŁEM DŹWIĘKOWYM. W WIĘKSZOŚCI WYPADKÓW KASOWANIE ALARMÓW ODBYWA SIĘ AUTOMATYCZNIE POPRZEC RESET AUTOMATYCZNY POLEGAJĄCY NA WYŁĄCZANIU I PONOWNYM WŁĄCZENIU AGREGATU.

UWAGA !!!
JEŚLI KILKUKROTNA OPERACJA RESETOWANIA AUTOMATYCZNEGO NIE SPOWODUJE ZNIKNIĘCIA BŁĘDU STEROWNIK AUTOMATYCZNIE UNIERUCHOMI AGREGAT CELEM UNIKNIĘCIA JEGO USZKODZENIA, W TAKIEJ SYTUACJI PROSIMY O WYŁĄCZENIE AGREGATU I NIEZWŁOCZNY KONTAKT Z NAJBLIŻSZYM SERWISEM ZANOTTI

Skrócona lista alarmów


<p>PRL - alarm niskiego ciśnienia</p> <p>Reset automatyczny lub ręczny jeśli brak reakcji kontakt z Serwisem</p>	<p>PRH - alarm wysokiego ciśnienia</p> <p>Reset automatyczny lub ręczny jeśli brak reakcji kontakt z Serwisem</p>	<p>ALM - alarm źródła napędu</p> <p>Odłącz zasilanie Standby lub zgłoś silnik jeśli brak reakcji skontaktuj się z Serwisem</p>	<p>NOL - alarm błędu komunikacji</p> <p>Sprawdź wtyczkę sterownika lub skontaktuj się z Serwisem</p>	<p>Ser / SEE - alarm przeglądu</p> <p>Wymagany przegląd skontaktuj się z Serwisem</p>
---	--	---	---	--

Przeeglądy i konserwacja

UWAGA !!!
WARUNKIEM UTRZYMANIA GWARANCJI JEST OBOWIĄZKOWE WYKONYWANIE PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH W SERWISACH ASO FRIGIPOL SP. Z O.O. ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM ZAWARTYM W INSTRUKCJI OBSŁUGI



Opis wyświetlacza oraz klawiatury

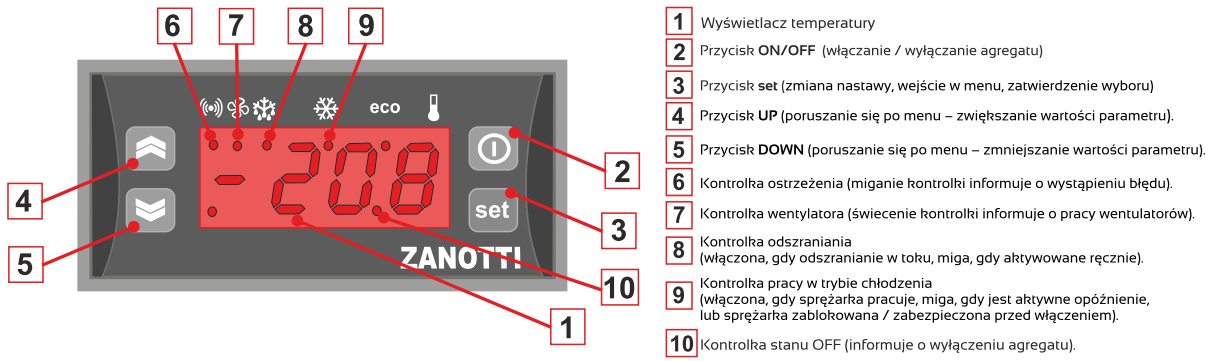

Podstawowe operacje

Włączanie / Wyłączenie agregatu



Wciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk On/OFF (podczas włączania miganie wyświetlacza informuje o pracy sterownika w trybie testy)

Wybieranie nastawy temperatury



Naciśnij przycisk set
Zostanie wyświetlona aktualna nastawa.
(Aby zmienić nastawę temperatury ponownie naciśnij set)

Zmiana nastawy temperatury



Po wyświetleniu wartości nastawy używając przycisków UP/DOWN zmień wartość (zatwierdzenie nastawy następuje po 15 sekundach)

Odszranianie



Wciśnij i przytrzymaj przez 5 sek. przycisk UP

Gwarancja

UWAGA !!!
PROSIMY O NIEZWŁOCZNĄ REJESTRACJĘ AGREGATU W SYSTEMIE GWARANCYJNYM ZANOTTI
REJESTRACJA GWARANCJI AGREGATU MOŻLIWA JEST TELEFONICZNIE POD NUMEREM TELEFONU: (+48) 34 372-20-54 LUB
ELEKTRONICZNIE NA STRONIE www.frigipol.pl




www.frigipol.pl

Prawidłowe korzystanie z agregatu w 7 krokach

1-Zamknij szczelnie wszystkie drzwi



2-Włącz silnik samochodu

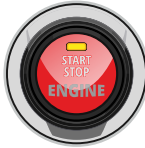

3-Włącz agregat



4-Ustaw żądaną temperaturę



5-Schłódź wnętrze zabudowy do żądanej temperatury



6-Załaduj wcześniej schłodzony towar



7 - Przed rozładunkiem wyłącz agregat



Sygnalizacja Alarmu

STEROWNIK AGREGATU SYGNALIZUJE ALARM WŁĄCZONA DIODĄ (🔴) ORAZ SYGNAŁEM DŹWIĘKOWYM A NA WYŚWIETLACZU POJAWIA SIĘ KOD ALARMOWY.

ALARM „E1” OZNACZA USZKODZENIE LUB AWARIĘ CZUJNIKA TEMPERATURY
 ALARM „E2” OZNACZA USZKODZENIE LUB AWARIĘ CZUJNIKA CIŚNIENIA W UKŁADZIE CHŁODNICZYM

W WIĘKSZOŚCI WYPADKÓW KASOWANIE ALARMÓW ODBYWA SIĘ AUTOMATYCZNIE POPRZECZ RESET AUTOMATYCZNY POLEGAJĄCY NA WYŁĄCZANIU I PONOWNYM WŁĄCZENIU AGREGATU. W CELU WYCISZENIA ALARMU DŹWIĘKOWEGO NALEŻY WCIŚNĄĆ DOWOLNY PRZYCISK.

UWAGA !!!
JEŚLI KILKUKROTNA OPERACJA RESETOWANIA AUTOMATYCZNEGO NIE SPOWODUJE ZNIKNIĘCIA BŁĘDU STEROWNIK AUTOMATYCZNIE UNIERUCHOMI AGREGAT CELEM UNIKNIĘCIA JEGO USZKODZENIA, W TAKIEJ SYTUACJI PROSIMY O WYŁĄCZENIE AGREGATU I NIEZWŁOCZNY KONTAKT Z NAJBLIŻSZYM SERWISEM ZANOTTI



Alarm uszkodzonego czujnika temperatury



Alarm uszkodzonego czujnika ciśnienia

Przeglądy i konserwacja

UWAGA !!!
WARUNKIEM UTRZYMANIA GWARANCJI JEST OBOWIĄZKOWE WYKONYWANIE PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH W SERWISACH ASO FRIGIPOL SP. Z O.O. ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM ZAWARTYM W INSTRUKCJI OBSŁUGI



www.frigipol.pl